WATCO DALLES PVC

Les Dalles PVC s'utilisent dans les zones commerciales comme les points de vente, les stations de transport en commun, les écoles, les bureaux, les centres sportifs, et aussi dans l'industrie comme les usines, les entrepôts et les hangars.

- Simples et rapides à installer, elles se mettent en place simplement avec un maillet en caoutchouc
- Souples et repositionnables si nécessaire
- Résistent aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants
- Classement au feu B1 selon DIN 4102 / Class 2 selon BS 476

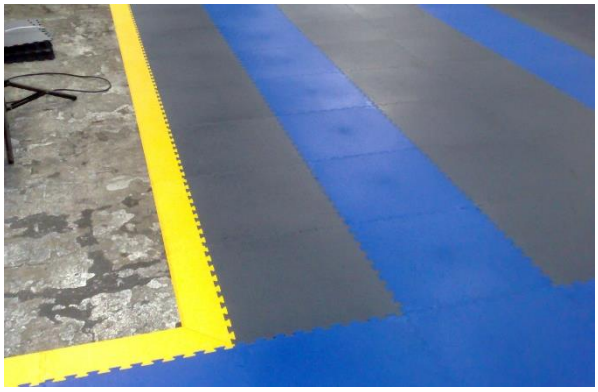

Que prendre en considération? Coller ou ne pas coller?
Les Dalles PVC emboîtables peuvent être posées sans adhésif. Cependant, le collage du revêtement de sol peut être requis dans les cas suivants :

Zones de passage de poids très lourds/camions :
Dans les zones d'activité industrielle où d'importantes charges, des chariots ou encore des machines sont en opération, il est primordial d'avoir un sol statique pouvant résister à ces pressions extrêmes quotidiennes. Nous vous conseillons de consulter notre équipe de commerciaux qui pourra vous conseiller sur le produit qui correspondra le mieux à vos besoins.

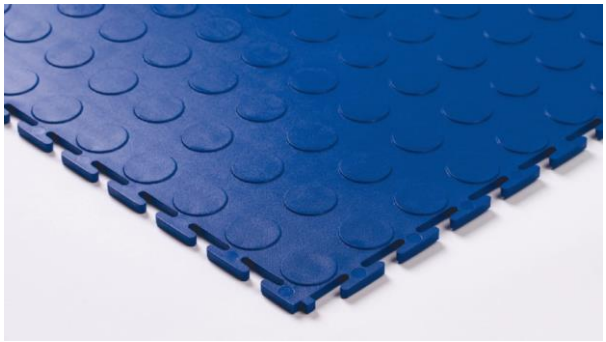

Contact direct du soleil : Le collage des dalles PVC est préconisé pour les zones touchées directement par les rayons du soleil, comme les devantures de magasins ou les atriums. Les Dalles PVC peuvent se dilater et donc causer une déformation ou une dislocation du système d'emboîtement.

Zones à hautes températures/chauffage au sol :
Pour toute zone comprenant une source de chaleur directe (devant un four par exemple), il est recommandé d'utiliser de l'adhésif pour vos dalles.

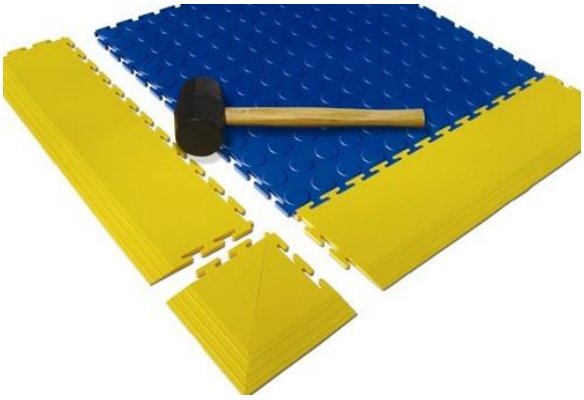

Les outils dont vous aurez besoin :
- Un maillet en caoutchouc pour emboîter les dalles
- Une craie pour marquer les zones de découpe ainsi que l'alignement des dalles
- Une planche à découper pour plus de sécurité
- Un mètre pour prendre les bonnes dimensions

Les Dalles PVC peuvent être coupées en utilisant différentes méthodes :

- Une scie sauteuse ou à ruban (recommandé pour nos dalles HD)
- Un cutter (recommandé pour nos dalles standard)
- Une cisaille guillotine

Watco SARL, CRT 2 - 267, rue de Berzin, CS 80413 FRETIN, 59814 LESQUIN CEDEX Tél. 03 20 52 77 77 Fax 03 20 52 38 39 www.watco.fr e-mail : info@watco.fr

Les Dalles PVC peuvent être posées sur des surfaces fissurées ou abimées. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de l'installer sur un sol propre et à niveau.

Il vous suffit de suivre simplement les étapes ci-dessous afin d'obtenir une finition de sol durable, propre et adaptée dans la zone de votre choix.

Nettoyage : balayer le sol existant afin qu'il soit propre et sans poussière.

Vérification du sol : nos dalles peuvent être posées sur des sols irréguliers (une variation de 7mm/2m pour les sols en béton et de 5mm/2m pour les sols en bois). Nous recommandons l'utilisation d'un niveau dans les zones ayant des variations du sol plancher. Si le niveau n'est pas assez régulier, les dalles risquent de se disloquer au niveau de leur emboîtement (plus le sol plancher est plat plus votre revêtement sera résistant).

Température : nous recommandons d'installer les Dalles PVC en température ambiante de 16°C-24°C (laissez les dalles s'acclimater à la température de la pièce pendant 24/48 heures avant de les installer). Si la température descend, nous conseillons de défaire la palette afin de laisser les dalles s'acclimater plus rapidement aux basses températures.

Humidité : l'humidité relative dans la pièce ne devrait pas être supérieure à 60% (idéal de 30% à 60%). Humidité du sol plancher : pour une pose libre, jusqu'à 7% (méthode CCM)/pour une pose collée, < 2% (méthode CCM)

1 Mesurer longueur & largeur de la pièce puis diviser les dimensions par deux. Localiser et marquer le centre de la pièce où l'angle de votre première dalle se trouvera.

2 A ce point, le nombre de dalles requis atteignant chaque mur peut être compté (les dalles peuvent être coupées pour qu'elles s'encastrent autour du mur de la pièce en question)

3 Dessiner une ligne à la craie en passant par le point de départ en parallèle à la dimension la plus longue. Ceci vous aidera à vous assurer que vos dalles soient bien parallèles aux murs.

4 Partir du milieu de la pièce et commencer à poser les dalles de manière inégale pour former une sorte de croix tout en s'assurant d'adhérer aux lignes de craie tracées au préalable.

5 Utiliser un maillet en caoutchouc pour assembler les dalles.
Taper sur les dalles avec le maillet en partant de l'angle.
Il est très important de laisser un espace d'expansion de 5mm entre les dalles et le mur/point fixe. Il faut parfois un espace plus important pour les zones plus grandes.

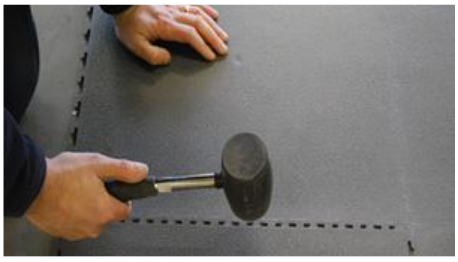

Watco SARL, CRT 2 - 267, rue de Berzin, CS 80413 FRETIN, 59814 LESQUIN CEDEX Tél. 03 20 52 77 77 Fax 03 20 52 38 39 www.watco.fr e-mail : info@watco.fr

Angles de la pièce

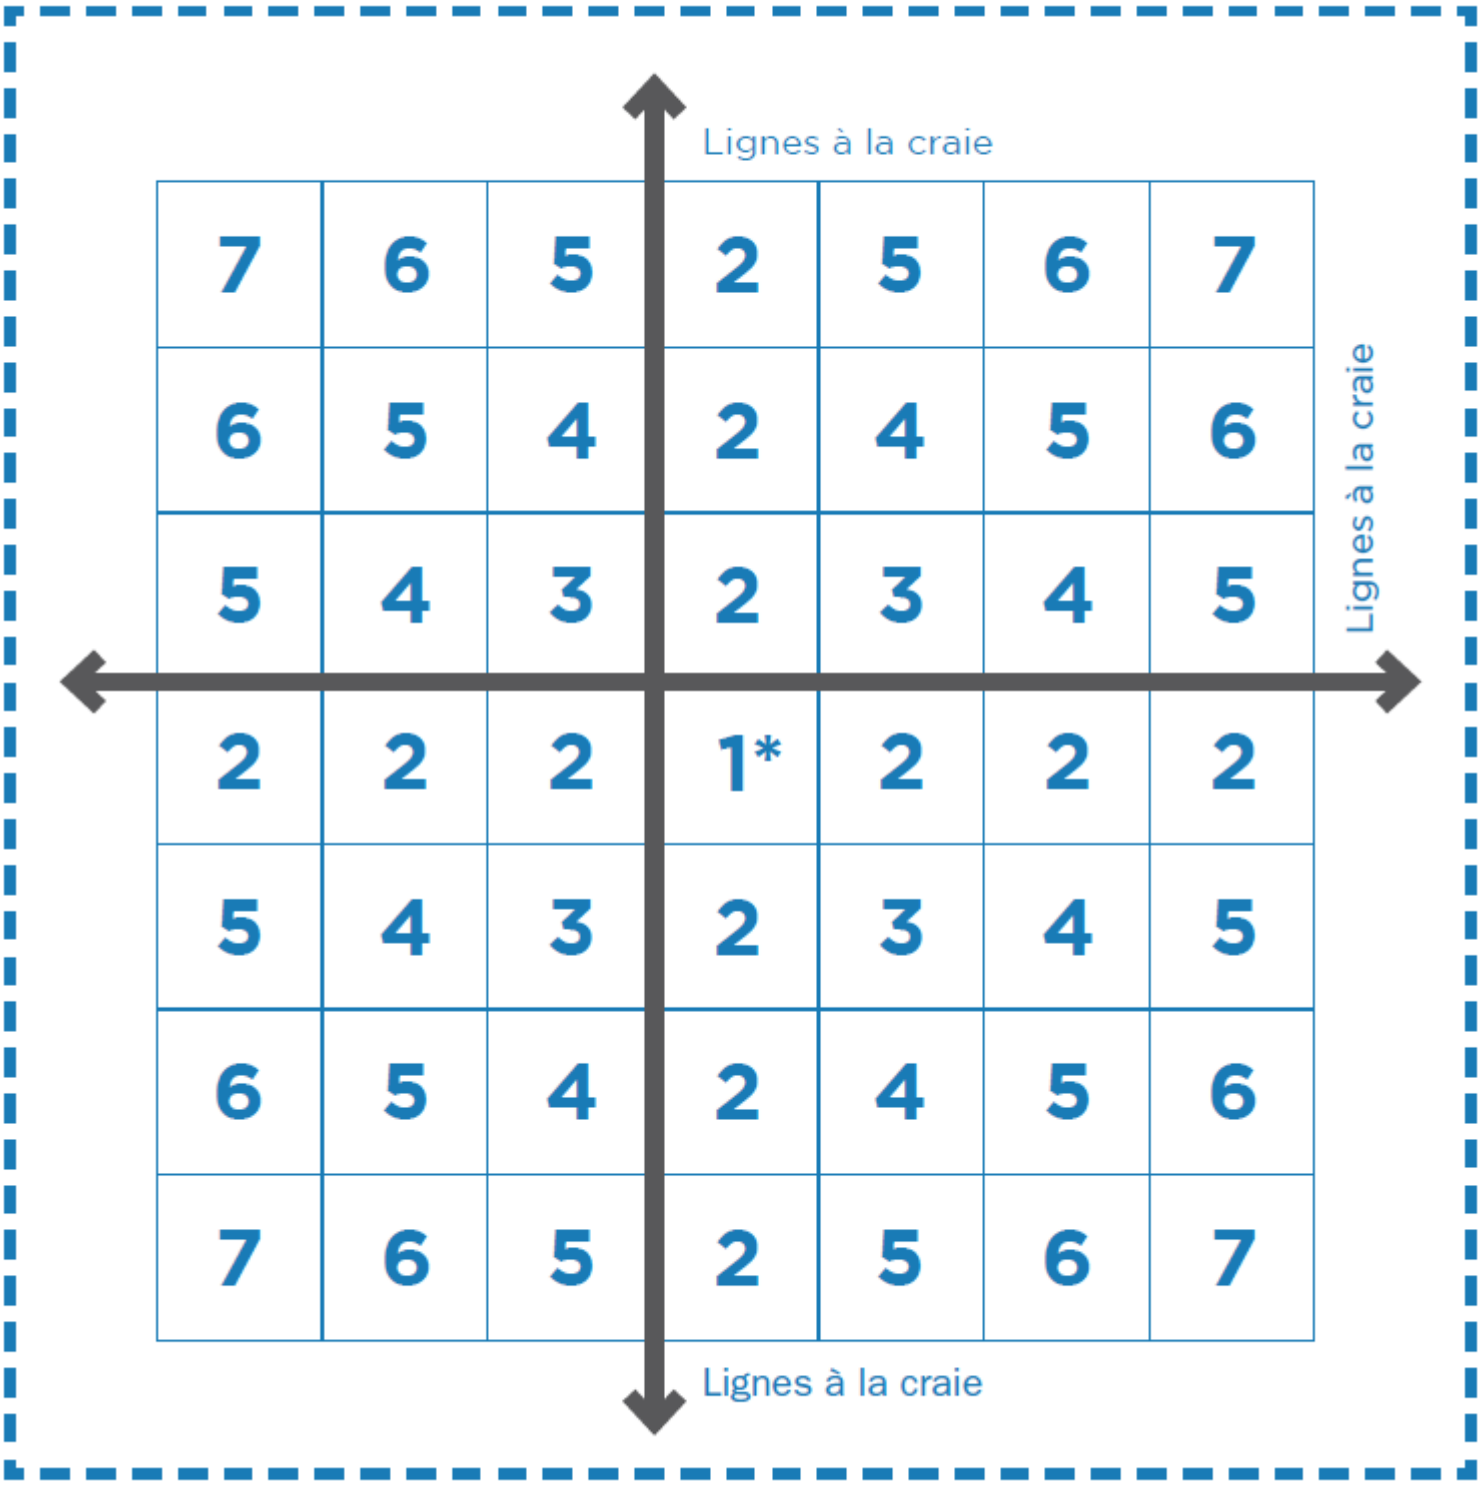

Angles de la pièce

1. S'assurer que les lignes tracées à la craie soient bien droites.
2. Ajouter des dalles de chaque côté de la dalle 1, en créant la forme d'une croix et utilisant le numéro 2 (les chiffres permettent de voir l'ordre dans lequel les dalles ont été ajoutées).
3. Aligner les dalles à l'aide de marquages à la craie, s'assurant qu'elles soient bien alignées. Cela permettra d'éviter de futurs problèmes lors de la pose.
4. Mettez en place les dalles dans le même ordre stipulé dans le diagramme du guide de pose.
5. Lors de la pose, couper les dalles afin de les faire rentrer dans les coins de la pièce, laissant un espace de 5-10mm.

Watco SARL, CRT 2 - 267, rue de Berzin, CS 80413 FRETIN, 59814 LESQUIN CEDEX Tél. **03 20 52 77 77** Fax 03 20 52 38 39 **www.watco.fr** e-mail : info@watco.fr

Finition

L'espace de 5 mm entre les dalles et les points fixes peut être scellé par un mastic en acrylique ou du silicone à l'aide d'un pistolet à colle. Essuyer ensuite les excès avec un torchon humide.

Les ouvertures de portes

Une bordure peut être utilisée en guise de séparation entre les dalles et un revêtement différent. Si les dalles continuent après la porte d'entrée, dans ce cas, aucune bordure n'est nécessaire. Cependant, les dalles dans cette zone devraient être collées.

Une fois la pose terminée

Pour de meilleurs résultats, laisser la zone d'installation en bon état en enlevant tous les débris (nettoyage et aspiration de toute poussière restante). Tâche à faire juste après l'installation.

Nettoyage et maintenance

Les Dalles PVC sont entretenues facilement en utilisant une serpillère humide, de préférence en utilisant un nettoyant pour le sol à PH neutre. Elles peuvent supporter facilement les nettoyages à l'autolaveuse industrielle. Il est préconisé de fréquemment passer un coup de serpillère léger sur les dalles pour un meilleur résultat.

Toutes nos dalles sont conçues pour être posées librement tout en pouvant supporter le trafic suivant : chariots élévateurs à 4 roues en caoutchouc ne portant pas plus de 1000kg, transpalettes ne portant pas plus de 800kg, chariots élévateurs à 3 roues en caoutchouc ne portant pas plus de 800kg, transpalettes électriques ne portant pas plus de 700kg.

Un adhésif est requis dans les zones où il y a l'utilisation d'un chariot élévateur ou transpalette excédant le poids de charge maximum recommandé pour une pose libre sans adhésif, l'utilisation d'un chariot élévateur à roues en nylon ou en métal, l'utilisation d'une grue ou d'un chariot élévateur, des changements de température extrêmes, un contact direct avec les rayons du soleil, des sources de chaleur externes comme des chauffages ou catalyseurs.

Liquides/Etanchéité :

Nos dalles PVC ont une résistance à la plupart des liquides et produits chimiques. Cependant, tout déversement ou éclaboussure devrait être nettoyé sans attente. Le système d'emboîtement de nos dalles est assez serré mais ne peut pas être considéré comme 100% imperméable. Nos dalles ont été conçues pour être respirantes afin que le plancher puisse évaporer l'humidité et les petites infiltrations d'eau à travers les joints pour un usage normal. Les déversements excessifs ou éclaboussures devraient être nettoyés immédiatement. Les liquides volatils comme l'essence ou le gasoil peuvent s'évaporer violemment et sérieusement abîmer les dalles. Si vous souhaitez empêcher tout liquide de stagner sous les dalles, les dalles devront donc être complètement collées au sol plancher. Nous vous recommandons pour cela l'adhésif F Ball F74 Styccobond (nous consulter).

COMMANDE : Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société. On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Watco SARL, CRT 2 - 267, rue de Berzin, CS 80413 FRETIN, 59814 LESQUIN CEDEX Tél. **03 20 52 77 77** Fax 03 20 52 38 39 **www.watco.fr** e-mail : info@watco.fr